

# Инструкция по эксплуатации часов SKMEI 1356



## А. Характеристики

### Основные характеристики:

- Рабочее напряжение процессора 3,0 V
- Функция времени: часы, минуты, секунды, год, месяц, день, 12ч/24ч, настройка отображения даты
- Функция мирового времени
- Шагомер
- 2 функции напоминания тревоги, почасовая функция напоминания
- Функция секундомера, 100 групп Функции круга
- Функция обратного отсчета
- Функция метронома
- Напоминание о заряде батареи
- Функция компаса

### Диапазон параметров:

- Диапазон календаря: 2000-2099
- Функция секундомера: 0 ~ 99 часов 59 минут 59 секунд 99
- Функция обратного отсчета: 99 часов 59 минут 59 секунд ~ 0
- Вес: 20 ~ 200 кг или 44 ~ 441 фунтов (по умолчанию 75 кг или 165 фунтов)
- Пешком: 30 ~ 180 см<sup>2</sup> / 71 дюйм (по умолчанию 70 см или 28 дюймов)
- Шагомер: 0 ~ 999999 Шаг
- Калорий: 0,0 ~ 99999,9 ккал
- Отображение расстояния: 0,00 ~ 9999,99 км или 0,00 ~ 9999,99 мили
- Спортивное время: 0 ~ 24Н

## В. Управление и показатели:

Кнопки управления:



- 【K1】 Adj
- 【K2】 Dec
- 【K3】 Mode
- 【K4】 EL
- 【K5】 COMP

ЖК-дисплей показатель:



## С. Описание функций:

### Основное:

- Время: AM: 12:00, Jan 1, 2016 FR, 24H, яркость ЖК-дисплея: 5 Звук: включен
- Мировое время: 12:00 00
- Шагомер: 0, функция шагомера отключена
- Будильник: AM 12:00, функция напоминания выключена, функция почасовой выключена
- Секундомер: 0, остановка
- Обратный отсчет: 1:00:00, остановка
- Метроном: 0,30 Гц app,
- Компас: OFFOAL SUN

### Режим времени



### Кнопки настройки:

Клавиша [K1]: нажмите K1 для переключения на неделю, отображение названия местного города

Клавиша [K2]: неверный

Клавиша [K3]: нажмите переключатель для перехода в режим мирового времени, нажмите 2 секунды, чтобы войти в режим установки времени

Клавиша [K4]: включить подсветку

Клавиша [K5]: вход в режим компаса

### Примечание:

1. Нажмите K3 в течение 2 секунд, чтобы войти в настройку, удерживайте мигающую кнопку с частотой 2 Гц, тогда нажмите K3 в течение 0,5 секунды.
2. В обычном режиме, вторая вспышка на 1 Гц

## Режим установки времени:



### Кнопки настройки:

Клавиша [K1]: настройка элемента плюс 1 значение, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы увеличить значения на 8 Гц

Клавиша [K2]: установка значения минус 1, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы уменьшить значения на 8 Гц

Клавиша [K3]: нажмите для переключения элемента настройки, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы выйти из режима настройки

Клавиша [K4]: включить подсветку на 3 секунды

Клавиша [K5]: не действует

### Примечание:

1. Циклическая последовательность переключения:

*местный город-> летнее время-> секунда-> минут-> час-> год-> месяц день-> месяц-день / день-месяц-> 12ч / 24ч-> яркость ЖК-> включение / выключение звука-> настройки города*

2. настройка элемента и подсветки

3. без нажатия кнопки, в течение одной минуты, авто выход из состояния настройки

## Режим Мирового времени:



Клавиша [K1]: нажмите для переключения городов с востока на 2 секунды, чтобы быстро переключить города с востока

Клавиша [K2]: нажмите недействительно, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы включить / выключить летнее время

Клавиша [K3]: переключение в режим шагомера

Клавиша [K4]: включить подсветку

Клавиша [K5]: не действует

### Примечание:

1. переключиться в режим мирового времени, сначала отобразить «WT» 1 секунду, а затем отобразить текущий код города
2. когда часовой пояс UTC был выбран в качестве города мирового времени, летнее время не может быть включено / выключено
3. стандартное время / летнее время влияет только на текущий выбранный часовой пояс, другие часовые пояса не влияют

## Шагомер



### Кнопки настройки:

Клавиша [K1]: циклический переключатель: шаги-> калории-> расстояние-> время спорта-> шаги

Клавиша [K2]: нажмите недействительно, нажмите 2 секунды, чтобы включить / выключить шагомер


Клавиша [K3]: нажмите клавишу, чтобы переключиться в режим запроса исторической записи, нажмите 2 секунды, чтобы войти в режим настройки

Клавиша [K4]: включите подсветку, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы очистить данные о ежедневных шагах


Клавиша [K5]: не действует

### Примечание:

1. Отображение иконки шагов в режиме шагомера
2. Клавиша [K1]: циклический переключатель: шаги-> калории-> расстояние-> спортивное время-> шаг

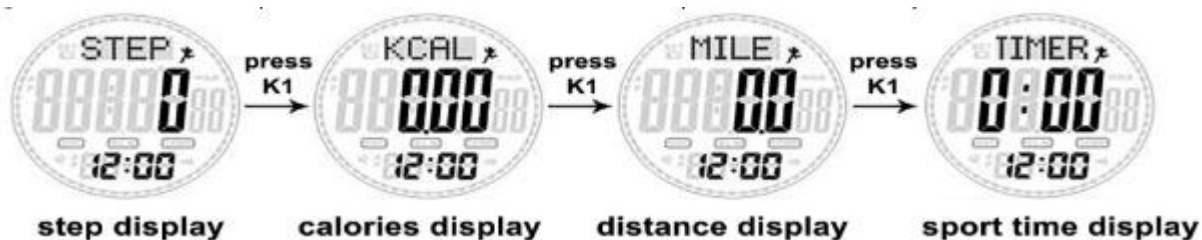

3. Нажмите K2 на 2 секунды в режиме шагомера, чтобы включить / выключить функцию шагомера.

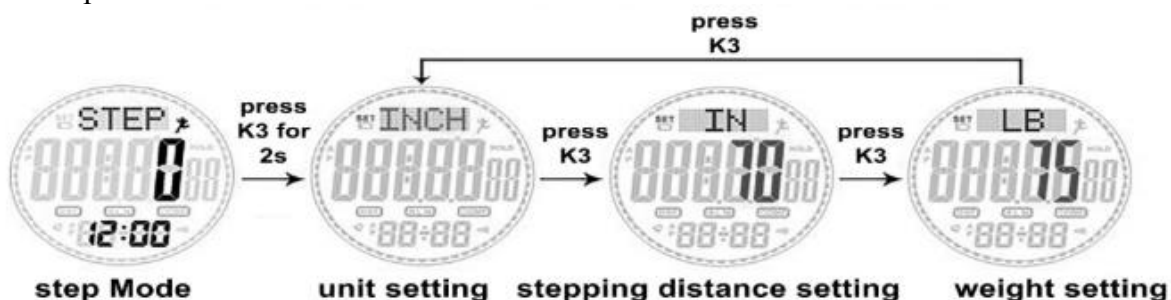

## Режим настройки:

Клавиша [K1]: нажмите элемент настройки плюс 1 значение, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы увеличить значения на 8 Гц

Клавиша [K2]: нажмите элемент настройки минус 1 значение, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы уменьшить значения на 8 Гц

Клавиша [K3]: нажмите для кругового переключения элемента настройки: единица измерения -> шаг-> вес-> единица измерения, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы выйти из режима настройки

Клавиша [K4]: загорается подсветка на 3 секунды

Клавиша [K5]: не действует

## Примечание:

1. настройка элемента и SET вспышки на 2 Гц
2. автоматически выйти из режима настройки без нажатия кнопки в течение одной минуты

## Просмотр режима истории



## Кнопки настройки:

[K1] циклически переключать ежедневные данные с данными, недействительными без данных

[K2] циклическое переключение данных за 7 дней с данными, недействительными без данных


[K3] переключиться в режим напоминания о тревоге

[K4] подсветка на 3 секунды


[K5] не действует

## Примечание:

1. Отображение исторической записи нажмите клавишу [K2], чтобы переключиться на показ данных за 7 дней

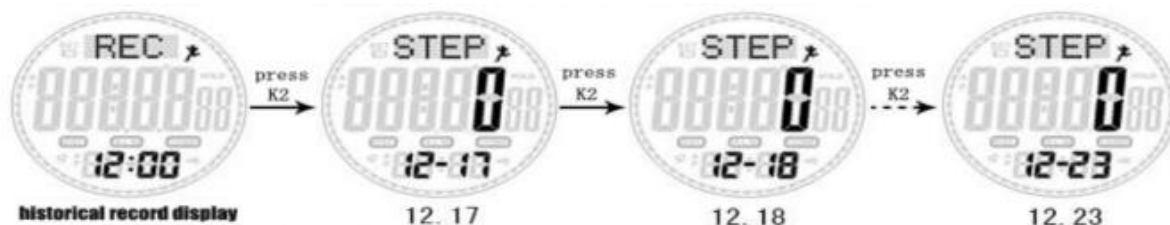

2. Нажмите клавишу [K2], чтобы переключить экран исторической записи определенного дня.

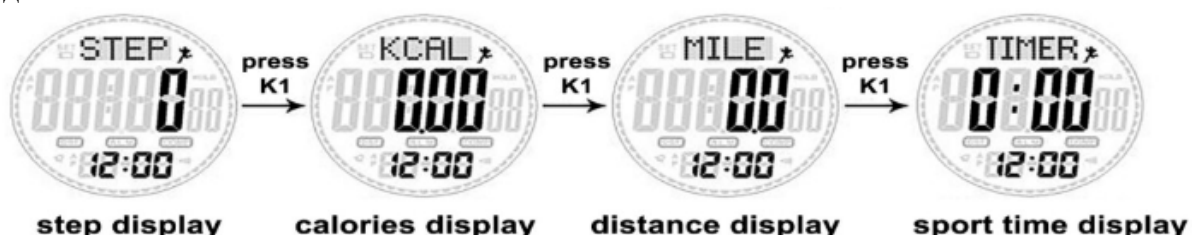

# Сигнал тревоги

Нормальный статус:



## Кнопки настройки:

Кнопка [K1]: циклическое переключение AL1-> AL2-> Chime-> AL1.

Кнопка [K2]: Включение / выключение будильника (ежечасный будильник).

Кнопка [K3]: коротко нажмите, чтобы переключиться в режим хронографа, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы войти в режим настройки.

Кнопка [K4]: включить подсветку EL.

Кнопка [K5]: не действует.

## Примечание:

1. При достижении уставки будильник зазвонит в течение 30 с с частотой 3 Гц.
2. Без нажатия клавиш в течение 5 минут он автоматически вернется в обычный режим времени.



## Кнопки настройки:

Кнопка [K1]: кратковременно нажмите для последовательного увеличения данных настройки, длительное нажатие в течение 2 с быстро увеличивает значение на 8 Гц.

Кнопка [K2]: кратковременно нажмите, чтобы упорядочить данные настроек, длительное нажатие в течение 2 секунд быстро уменьшится на 8 Гц.

Кнопка [K3]: коротко нажмите для переключения режима настройки: час-> минута-> час, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы выйти из установленного состояния.

Кнопка [K4]: включить подсветку EL.

Кнопка [K5]: не действует.

## Примечание:

1. Войдите в режим настройки будильника, будильник включится автоматически, пункт настройки и точка настройки будут мигать с частотой 2 Гц.
2. Без какой-либо операции с клавишей в течение одной минуты, он автоматически выйдет из состояния настройки.

## Режим хронографа



### Кнопки настройки:

Кнопка [K1]: запуск / остановка режима хронографа.

Кнопка [K2]: при остановке короткое нажатие кнопки [K2] недопустимо; Когда бегаешь, возьми комплект Lap, долго нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы сбросить значение хронографа.

Кнопка [K3]: переключитесь в режим обратного отсчета, состояние OnLAP, нажмите кнопку [K3] в течение 2 с, чтобы войти в состояние запроса LAP.

Кнопка [K4]: подсветка EL будет мигать в течение 3 секунд.

Кнопка [K5]: не действует.

### Примечание:

1. Закрытый элемент мигает, когда хронограф остановлен.
2. Если вы не нажмете кнопку в течение 5 минут, он вернется в обычный режим времени, когда хронограф остановлен.
3. Когда вы установите круг, отобразятся значения круга, через 15 секунд появится LAP +1 и начнет мигать.



### Кнопки настройки:

Кнопка [K1]: короткое нажатие для проверки следующего круга, длительное нажатие в течение 2 секунд для быстрого просмотра. (это остановится, когда вверх в TTL)

Кнопка [K2]: короткое нажатие для проверки последнего круга, длительное нажатие на 2S для быстрого просмотра. (это остановится, когда вверх в TTL)

Кнопка [K3]: короткое нажатие для переключения в режим обратного отсчета, длительное нажатие в течение 2S для выхода из режима просмотра и вернуться в режим хронографа.

Кнопка [K4]: включить подсветку EL.

Кнопка [K5]: не действует.

## Режим таймера



### Кнопки настройки:

Кнопка [K1]: запуск / остановка режима обратного отсчета.

Кнопка [K2]: когда включен режим обратного отсчета, кнопка [K2] отключена; Сбросьте значение хронографа при остановке.

Кнопка [K3]: короткое нажатие для переключения на модем метронома,

Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы войти в состояние настройки.

Кнопка [K4]: включить подсветку EL

Кнопка [K5]: не действует.

### Примечание:

1. Если в течение 5 минут ни одна из кнопок не будет нажата, она вернется в обычный режим времени, когда обратный отсчет будет остановлен.