


## Инструкция по эксплуатации часов Sanda 774

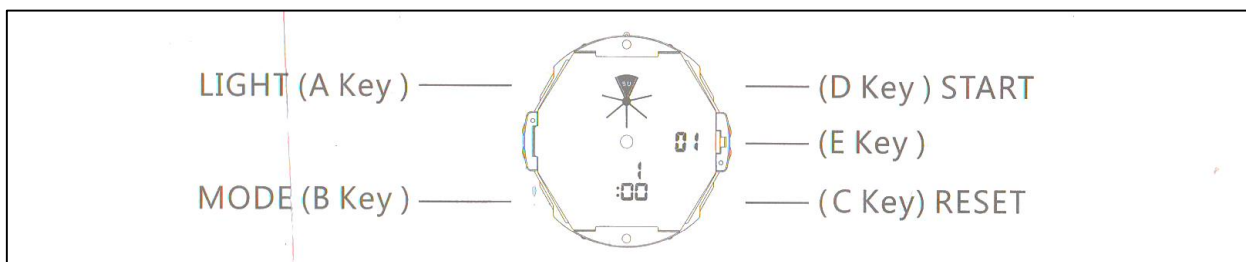


### Управление :

- (A) Свет
- (D) Старт / Стоп
- (B) Режим
- (C) Сброс

### Особенности :

- 6-значный ЖК-дисплей, отображение часов, минут, секунд, дня и недели.
- почасовое оповещение.
- 12/24ч формат времени.
- автоматический календарь.
- хронограф 1/100 секунды с разделенными функциями.
- EL подсветка.

## Руководство :

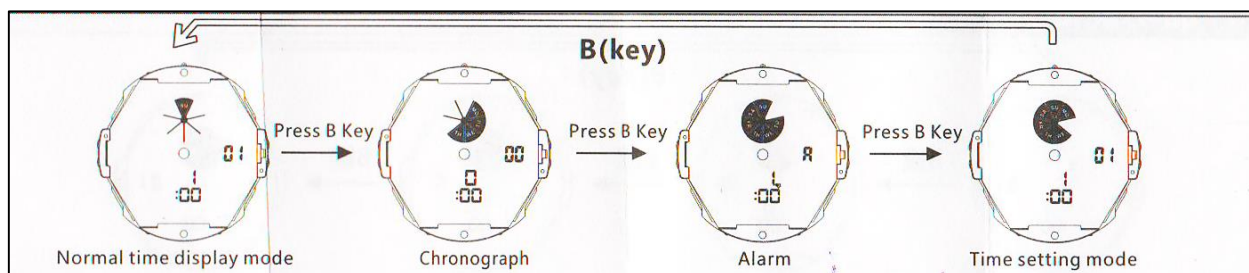

Нажмите клавишу В для настройки режимов: времени, секундомера, хронографа, будильника.

### Настройки хронографа

- В обычном режиме отображения: нажмите кнопку В один раз, войдите в режим хронографа.
- Нажмите клавишу D, чтобы запустить таймер хронографа; во время работы, если снова нажать клавишу D - таймер остановиться, если нажать клавишу С произойдет сброс значений.

### Включение и отключение «Будильника»

- В режиме часов удерживайте клавиши С и D одновременно, так можно включить и выключить будильник.
- В обычном режиме нажмите клавишу В 2 раза, чтобы войти в режим настройки будильника. Установите час, нажатием клавиши D.
- Далее нажмите клавишу С, чтобы перейти к настройке минут будильник. Установите минуты, нажатием клавиши D.
- Настройка будильника завершена, нажмите клавишу В, чтобы выйти из режима настройки.

### Установка времени и даты:

- В обычном режиме нажмите клавишу В 3 раза, чтобы войти в режим настройки даты и времени.
- Далее, нажмите клавишу С, чтобы переключиться на настройку дня. Клавишей D настройте правильную дату дня.
- Далее, нажмите клавишу С, чтобы переключиться на настройки месяца. Клавишей D настройте правильный месяц.
- Далее, нажмите клавишу С, чтобы переключиться на настройки дня недели. Клавишей D настройте правильный день недели.
- Нажмите клавишу В, чтобы завершить настройки и выйти.

### Режим «Подсветки»

Нажмите и удерживайте клавишу А около 3 секунд для включения режима подсветки.