


## Инструкция по эксплуатации часов SKMEI 1302

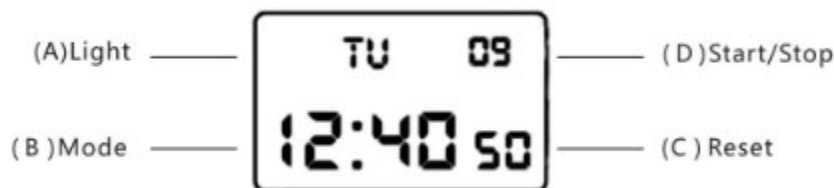


### Особенности :

- 10-значный ЖК-дисплей. Отображение часа, минут, секунд, месяца, дня и недели
- Ежедневный будильник и ежечасные оповещения
- Возможность отложить будильник
- 12 / 24Н формат времени по выбору
- Хронограф 1/100 секунд с функцией разделения
- EL подсветка

### Руководство по эксплуатации:

**Включение:** нажать клавиши В и D до звукового сигнала.

Нажмите клавишу В, чтобы преобразовать режим:

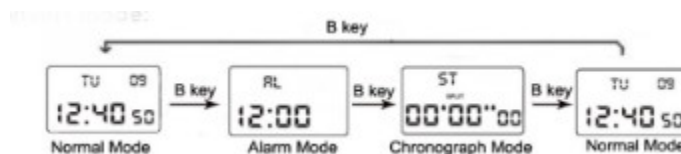

В любом состоянии нажмите клавишу А для включения EL подсветки на 3 с

В обычном режиме отображения нажмите клавишу D, чтобы преобразовать 12 / 24Н формат времени.

### Настройка будильника:

В обычном режиме отображения, нажмите клавишу В один раз, чтобы войти в режим будильника.

Нажмите кнопку С, часы начнут мигать, нажмите кнопку D, чтобы установить правильный час для вашего будильника.

Нажмите клавишу С, минуты начнут мигать. Нажмите клавишу D, чтобы установить правильные минуты.

Нажмите клавишу В, чтобы выйти из режима.

### Отложенный будильник включить/выключить:

В обычном режиме нажмите клавишу В один раз, чтобы войти в режим будильника, нажмите клавишу D, чтобы включить / выключить сигнал будильника.

функция, нажмите клавишу В, чтобы выйти.


Если просто появляется значок "AL/ /ALM", значит функция будильника включена, если просто появляется "CH/ /CH" значит функция звукового сигнала включена,

если все два значка появляются одновременно, значит две функции включены. другие функции ВЫКЛ.

### Хронограф:

В обычном режиме отображения: дважды нажмите клавишу В, войдите в режим хронографа. Нажмите D, чтобы начать, нажмите D еще раз, чтобы приостановить. нажмите D еще раз,

чтобы продолжить, нажмите D, чтобы снова приостановить ....., когда приостановите, нажмите клавишу C, чтобы вернуться назад к 0:00:00. В режиме хронографа нажмите клавишу D, чтобы начать, нажмите клавишу C, войдите в разделенную функцию, снова нажмите клавишу C, чтобы получить запись первой группы, но вторая группа все еще обрабатывает данные в фоновом режиме, нажмите клавишу C еще раз, чтобы продолжить вторую группу. Нажмите клавишу C еще раз, чтобы прочитать записи второй группы, когда последняя группа завершит круг. Нажмите клавишу D, чтобы остановить запуск SPL, нажмите клавишу C, чтобы прочитать окончательную запись групп, нажмите клавишу C, чтобы снова очистить запись до нуля.

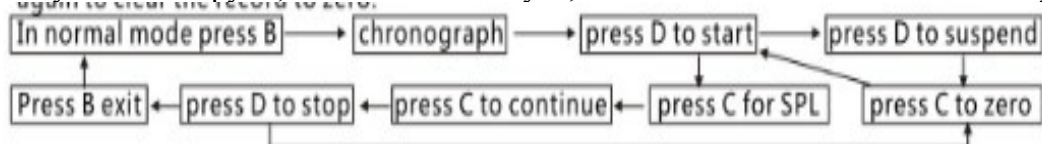

### Установка времени и даты:

В нормальном режиме нажмите клавишу В три раза, чтобы войти в режим настройки, замигают секунды. Нажмите клавишу D, чтобы обнулить их.

Нажмите кнопку С, часы начнут мигать. Нажмите кнопку D, чтобы настроить правильные часы.

Нажмите клавишу С, и минуты начнут мигать. Нажмите клавишу D, чтобы установить правильные минуты.

Нажмите клавишу С, месяц начнет мигать. Нажмите клавишу D, чтобы настроить правильный месяц.

Нажмите клавишу С, дата начнет мигать. Нажмите клавишу D, чтобы установить правильную дату

Нажмите клавишу С, и неделя начнет мигать. Нажмите клавишу D, чтобы установить правильную неделю.

Нажмите клавишу В, чтобы выйти.