Инструкция к часам Skmei 1270

➢ Функции

- 12-значный дисплей с отображением часов, минут, секунд, месяца, дня и дня недели.
- Ежедневный будильник и почасовой сигнал.
- Секундомер (хронограф) от 1/100 сек с функцией разделения.
- 12/24-часовой формат времени, автокалендарь.
- EL-подсветка.

➢ Руководство по использованию

- В любом режиме нажмите кнопку A для включения подсветки на 3 секунды.
- Нажмите кнопку B для перехода в режим:

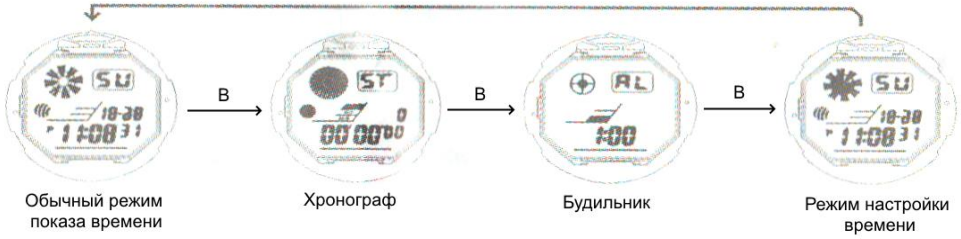

➢ Функция хронографа

➢ Настройка времени и даты

1. В обычном режиме нажмите клавишу B три раза, чтобы войти в режим настройки и “секунды” замигают. Нажмите клавишу D, чтобы обнулить значение.
2. Нажмите кнопку C и замигают “Часы”. Нажав на клавишу D, вы сможете отрегулировать значение. Обратите внимание на значок под полем со временем: A - время до полудня при 12-часовом формате времени; P - время после полудня при 12-часовом формате времени; H - любое время при 24-часовом формате.
3. Нажмите C и замигают “Минуты”. Нажмите D для изменения параметра.
4. Нажмите C и замигает “Месяц”. Нажмите D для изменения параметра.
5. Нажмите C и замигает “День”. Нажмите D для изменения параметра.
6. Нажмите C и замигает “День недели”. Нажмите D для изменения параметра.
7. Нажмите B для выхода.

➢ Будильник и почасовой сигнал (включение/выключение)

- В обычном режиме нажмите клавишу B дважды, чтобы войти режим Будильника. Затем нажмите D для включения или выключения будильника / почасового сигнала (Alarm / Chime).
- Если появился символ “Alarm” / “Chime” это означает, что функция включена, иначе - выключена.

➢ Настройка будильника

- В обычном режиме нажмите B дважды для входа в режим будильника. Нажмите клавишу C и замигают “Часы”.
- Нажмите D для выставления нужного значения. Обратите внимание на значки AM/PM, при 12-часовом формате времени значки A/P означают AM/PM. При 24-часовом “H” означает только Hour (Час).
- Нажмите C, замигают “Минуты”. Нажмите D. чтобы отрегулировать значение “минут” будильника.
- Нажмите B для выхода.

Внимание! Вы можете носить часы, когда посещаете бассейн или моете машину. Но нельзя в это время нажимать на кнопки.